TOSHIBA
Leading Innovation

東芝白熱灯器具取扱説明書

保管用

- この度は東芝白熱灯器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝白熱灯器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■ 安全上のご注意

商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因となります。

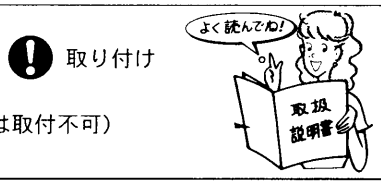

取り付け

- この器具は、2個用埋込用スイッチボックス取付専用です。（スイッチカバー・塗代カバー付には取付不可）
ボックスを使用せずに取り付けるのはおやめください。感電、火災等の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V（±6 V）以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、加熱による火災の原因となります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
（この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

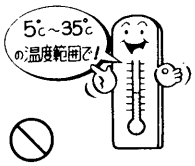

温度

- この器具は非防水です。屋外や湿度の多い場所で使用しないでください。
感電、火災、絶縁不良の原因となります。

温度

●お客様へ　使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
火災等の原因となります。

可燃物

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ
ベビー球 100V 5W

■ お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■化粧枠カバーはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

【ご注意】
■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
⚠警　告 ・器具・ランプは水洗いしないでください。
故障、感電の原因となります。

■ 各部のなまえ ●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

照度センサー付

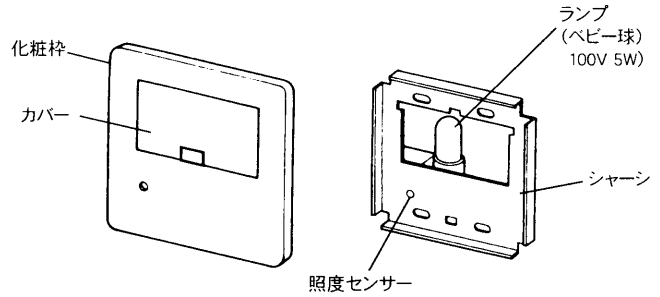

照度センサー付（コンセント付）

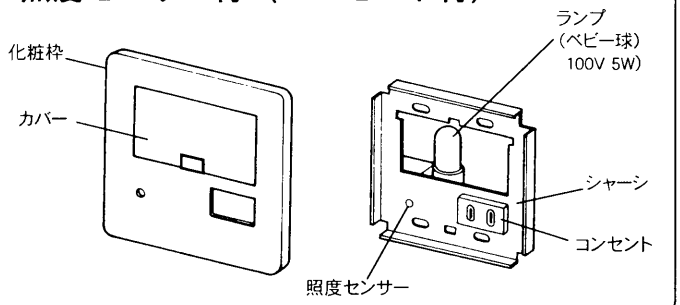

●この器具は、照度センサーのはたらきにより、器具の周囲が暗くなる（約15～30ℓ x）と自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
（ご注意）①昼間でも薄暗い場所に取り付けた場合、常時点灯することがありますので、ご注意ください。
②照度センサー部の近くに物を置いたり、センサー部を被ったりしますと、点灯する場合があります。
③器具の前に、鏡や白い物等を置いた場合、器具自体の光によりセンサーがはたらき、点滅をくり返すことがあります。
④夕方や早朝など、周囲の明るさが変化しているとき、一時的に、点滅をくり返すことがありますが、周囲が暗くなるか、明るくなれば、点滅は止まります。この場合、故障ではありません。
⑤通路などに複数の器具を取り付けた場合、点灯および消灯する時間は、取りつけ場所・環境により異なることがあります。
●ランプは、ベビー球100V 5W を必ずご使用ください。
●コンセント付の場合、コンセントの容量は、15A 1500Wまでです。(送り端子を使用の場合、コンセント・送り端子の容量合わせて1500Wまでです。)

■ 器具の取りつけかた

取り付ける前にまず確認してください

●この器具は2個用埋込用スイッチボックス取付専用です。
（スイッチカバー・塗代カバー付には取付不可。）
●取付面に、96mm x 96mmの開口部を設けてください。
開口部の寸法がこれより小さい場合、化粧枠が取り付かないことがあります。

1．シャーシから化粧枠を外してください。
2．電源線を結線してください。(適合電線：単線φ1.6、2.0) （図－1）
電源線の被覆を14mmむき、電源線差し込み穴に強く差し込んでください。
コンセント側の送り線は12mmむき、電線差し込み穴に強く差し込んでください。
⚠ **警告** 電源線結線の際、電線をねじったり、まわしたりしないでください。
破損、感電、火災の原因となります。
3．シャーシを取り付けてください。（図－2）
シャーシを付属のねじ（M4 x 16）4本でスイッチボックスに取り付けてください。
(アウトレットボックスに取り付ける場合は、取付穴(ピッチ83.5mm x 46mm)のあるカバーを使用してください。)
4．化粧枠をシャーシに取り付けてください。（図－3）

図－1 結線図

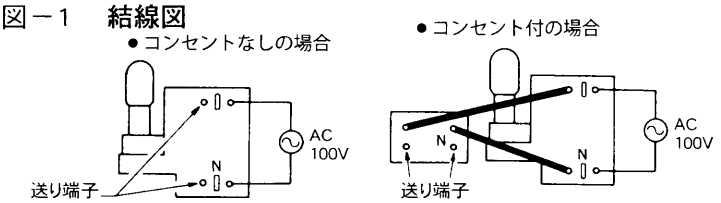

⚠ **警告** コンセントは容量以上使用しないでください。火災の原因となります。

図－2

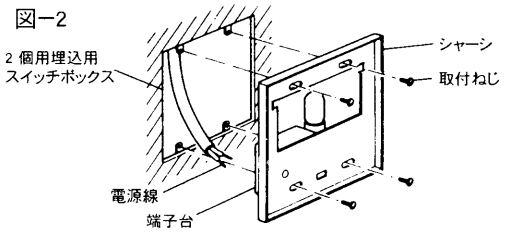

図－3

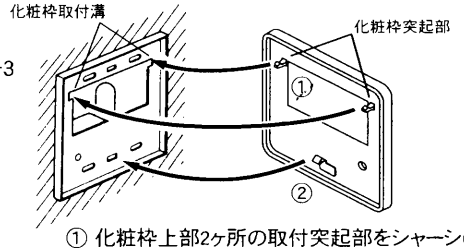

① 化粧枠上部2ヶ所の取付突起部をシャーシの化粧枠取付溝に挿入します。
② 化粧枠を持ち上げ、押え込んで取付けます。

●ランプ交換のしかた

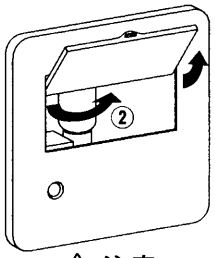

①カバーのつまみを上方向へ持ち上げ、開きます。
②古いランプを左にまわしてはずし、新しいランプに交換します。
③カバーを下げ、閉じます。

⚠ **注意** ランプ交換の際にランプをシャーシの裏に落とさないように注意して下さい。

⚠安全に関するご注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による。）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

東芝ライテック株式会社 住空間事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1
TEL (046)862-2103
FAX (046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 (225003)